#### BUFFALO

# **BSMOW01**シリーズ **BSMLW01**シリーズ

取扱説明書

#### 安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事 項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・分解、改造、修理しない ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の
- ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。 ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し
- ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特 に小さなお子様のいるで家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。 ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所
- 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- ・電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが をする恐れがあります。
- ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・ 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

#### マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- ・ ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に 動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が
- 速くなりますので注意してください。 ・ カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFFにし

### 光学式マウス(BSMOW01)ご使用時の注意

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明 な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取 れない場合がありますので、ご使用にならないでください。 やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウ スの下に敷いてください。

#### レーザー式マウス(BSMLW01)ご使用時の注意

本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障害 をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発光部 分を直視することは避けてください。

ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があり ます。

# 付属品がすべて揃っていることを確認します


#### ●マウス(本体) 1台



●レシーバ 1台

●ドライバCD(8cm) 1枚





●アルカリ単3乾電池 1本 ●取扱説明書(本書) 1枚 ※動作確認用



# シーバを収納することができます。

2. 単3乾電池を挿入します。

3. 本体カバーを閉じます。

スの電源が入ります。

※+とーを絶対に間違えないでください。

本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体にレ


マウス本体にレシーバを収納できます

4. マウス本体裏面の電源スイッチ (右図参照) を「ON」にすると、マウ

※ ご使用時以外は「OFF」にすることで、電池の消耗を抑えることが

マウスに電池を入れます

1.マウス本体カバーを上から押さえるように、矢印の方向に開けます。

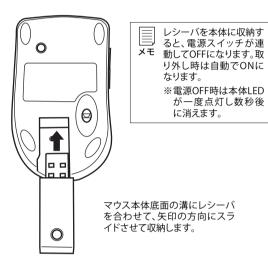


#### パソコンとの接続方法

本製品はパソコンのUSBポートにレシーバを接続することで、自 動的にドライバがインストールされ使用が可能になります。

※ 横スクロール・ボタン割当て機能は付属のドライバCDからソ フトウェアのインストールが必要です。

### マウスとレシーバを交信させます

・ パソコンのUSBポートに接続した状態でレシーバの受信ボ タンを押してください。



・マウス裏面のCONNECTボタンを押してください。



レシーバとマウスを15cm程度に近づけて接続してください。 画面のマウスポインタが正常に動けば、セットアップは完了

### 電波到達距離について


- ・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約1.0m
- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約0.2m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

裏面につづく

## 横スクロール・割当でボタンの設定

Windows Vista/XP/2000をお使いの場合は、付属のドライバ CDからソフトウェアをインストールすると、横スクロールと割当 てボタンが使用できるようになります。以下の手順でインス トールしてください。


- ・Windows Vistaをお使いの場合は、インストール 中に「認識できないプログラムがこのコンピュータ へのアクセスを要求しています」や「続行するには あなたの許可が必要です」というメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してくだ
  - ・ユーティリティをインストールする前に、本製品の レシーバをパソコンに取り付けてください。また、 ユーティリティをインストールする際、本製品以外 のマウスをパソコンに接続しないでください。
  - このマウス用ユーティリティをアップデートする際 は、既に入っているこのマウス用ソフトウェアを、必 ずアンインストールした後に行ってください。
- (1) パソコンにドライバCDを入れます。 ※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再 生」画面が表示されることがあります。その場合は、 [Setup.exeの実行]をクリックし、手順(2)へ進んでください。
- (2) 自動的にInstall Shieldが起動し、以下の画面になります。他の起動中のプログラムを終了させてから、[次へ]をクリックします。

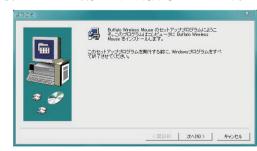

(3) [次へ(N)>] をクリックします。

(4) 以下の画面が出ればインストールが完了です。「完了」をクリック し、再起動したらタスクトレイに本製品のマウスユーティリティが 常駐します。





- (6) マウスユーティリティを起動して、各種設定を行ってください。プ ログラムの起動は、以下の a) b) どちらかの方法で行えます。
  - **a)** [スタート] [(すべての) プログラム] [Buffalo] [Buffalo Wireless Mouse]の順にクリックします。
- **b)** タスクトレイのマウスユーティリティアイコンを右クリックし、 [マウスのプロパティ]を開きます。



[ボタン]タブにて、各ボタンにお好みの機能を割当てること



[フリップ3D]を割当てたボタンを押すと、フリップ3Dが起動 し、スクロールで画面の切替が可能になります。





- ※ フリップ3Dが使用可能なWindows Vistaパソコンのみ有
- ※ Windows Vista以外では[フリップ3D] は表示されません。

各種設定が終了したら[適用] ボタンをクリックし、[OK] ボタンをクリッ クしてプロパティを閉じてください。 Mac OS 10.5をお使いの場合は、ドライバのインストール不要で横ス クロールが使用できます。

アプリケーションによっては、OS標準のマウス設定(コント ロールパネル)が優先され、本製品のユーティリティで 行った設定が有効にならないことがあります。ご注意くだ

## 電池残量表示について

マウス本体電池残量表示LEDの表示方法		[マウスのプロパティ] での電池残量表示
a)	電池残量が十分な場合 ⇒電源入れた後に緑色LEDが5秒間点灯します。	
b)	電池残量が半分以下の場合 ⇒電源を入れた後に赤色LEDが5秒間点灯し、その後2秒間に1回点滅します。マウスを動かし続けるか、しばらく放置するとLED(**)が消えます。 ※マウスを再度動かすとLEDは点滅します。	
c)	電池残量が低下した場合 ⇒電源を入れた後に赤色LEDが5秒間点灯し、その後1秒間に1回点滅します。マウス	

LED(\*\*)が消えます。 ※マウスを再度動かすとLEDは点滅します。

を動かし続けるか、しばらく放置すると

・電池残量低下を表示した場合でも、しばらくは動作 可能です。交換用電池の準備をお願いします。 ・カーソルがマウスに反応しなくなったり、電源ON時 にLEDが点灯しなくなった時は電池を交換してくだ さい。

## アシインストール

- アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。
- **a)** [スタート] [(すべての) プログラム] [Buffalo] [Buffalo Wireless Mouse]ー[Uninstall Buffalo Wireless Mouse]の順にク 画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- **b)** コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、「プログラムのアンインストール (プログラムと機 能)])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

## お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/ 🦳

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

## 電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00 FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

## 保証契約約款

- この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の
- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し
- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
  2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
  3 ごが款以よい、「無備保証」とは、製品が破した場合、弊社が無償で行う当該妨障原外が修理をいいます。
  4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をおめますることをいいます。
  5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該依障個所の修理をいいます。
  6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および済付品などは含まれません。 第2条(無償保証)
- 第2条 (無價保証)
  1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
  2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
  3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo、等の重要事項が未記入または修正されていること等により、修造された疑いのある場合。または製品に表示されるシリアルNo、等の重要事項が消去。削減、もしくはなどんされている場合。
  4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
  5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
  6 お客様における使用との誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
  7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
- が破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 第3条(修理)
- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
- このか。原の功能によるが新型は、火い合うに効能とする素材でして、実施にます。 1 修理のご依頼時には製品を弊社ナクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについ ては各製品が付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはイッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください、郵送は固くお新り致 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合
- 2 修理は、製品の分所等または部品の公乗をしくは補修によりています。但に、カー、修理の店職な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証が身の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
  3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
  4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
  5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をかく頼られた明られている。サービでは、サービ
- ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。
- お客様がご覧ますり

  1 お客様がご覧が出た製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
  2 お客様がご購入された製品について、限れた瑕疵があった場合はこのが家の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を 傍補しまたは研変のない製品または同等品で改変处ますが、診理細に基づく損害賠償の責任にません。
  3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、@、◎などのスプロに記載していません。 マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ 初版発行 2008/8/8 BSMOW01シリーズ/BSMLW01シリーズ 取扱説明書

KM00-0036-00